


ホームシアターDDスピーカーシステム型 SX-XD303

Home Theater DD Speaker System **SX-XD303**

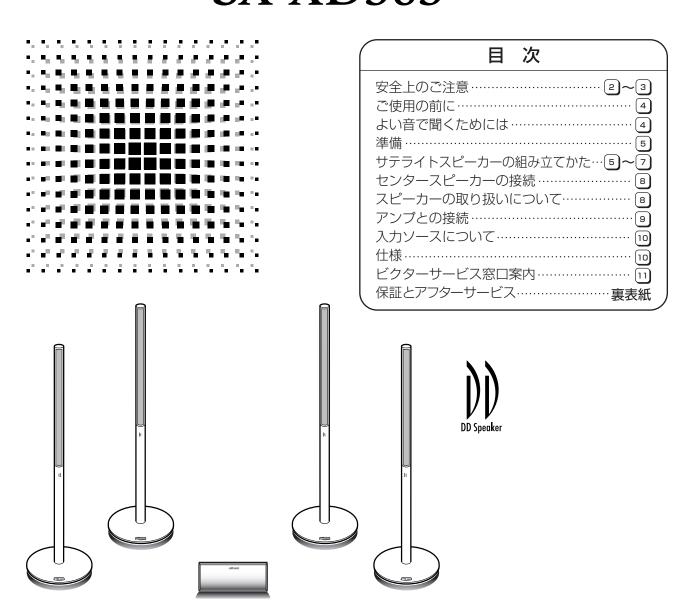

お買いあげいただき、ありがとうございます。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に②~③ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただ き、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。

注意

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号





(

公解禁止

行為を禁止する記号



行為を指示する記号





一般的指示

電源プラグを抜く

⚠警告

異常時の注意

■接続したアンプなどに、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない。火災や感電の原因となります。



電源プラグ抜く

- ·煙が出ている、変なにおいがするな ど異常のとき
- ·内部に水や金属物が入ってしまった とき
- ・落としたり、キャビネットが破損したとき
- ・電源コードが傷んだとき (芯線の露出、断線など)



このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、販売店に修理を依頼してください。お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



·内部の点検や修理などは、販売店に ご依頼ください。

■スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない



・スピーカーの定格入力や定格インピーダンスに不適合のアンプで使用すると、火災、感電の原因となります。で使用の際は取扱説明書をよくお読みください。不明な点がありましたら、販売店やサービス窓口にご相談ください。

■本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない



・頭からかぶると窒息の原因となります。

ご使用について

■スピーカーを風呂、シャワー室では使用しない



・風呂場やシャワ一室では使用しない でください。漏電によって火災や感 電の原因となります。

水場での使用禁止

設置について

■不安定な場所に置かない



・ぐらついた台の上や傾いた所など不 安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原 因となることがあります。

■長時間、音が歪んだ状態で使用しない



・長時間、音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

ご使用について

■スピーカーにもたれかからない



・スピーカーにもたれかからないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

■音楽鑑賞以外には使用しない



・リスニングルームの音響特性の測定など、音楽鑑賞以外の用途には使わないでください。スピーカーを破損したり、火災の原因となることがあります。

■接続するときはアンプの電源を切る



・スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電源を必ず切ってください。電源が入った状態でコードをショートさせると、アンプが故障したり、火災、感電の原因となることがあります。

お手入れについて

■ベンジン、シンナーなどを使用しない



・スピーカーの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたりしないでください。変質したり、塗料がはがれることがあります。

■はじめから音量を上げすぎない



・アンプの電源を入れる前に、音量 (ボリューム)を最小にしてくださ い。突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり聴力障害などの原 因となることがあります。

で使用の前に

■設置上の注意

- ・キャビネットの変形・変色を防止する ため、直射日光や湿気の多い所、冷暖 房器の近くなどを避けて設置してくだ さい。
- ・スピーカーの振動でハウリングを起こ すことがあります。 できるだけレコー ドプレーヤーから離してください。
- ・本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防 磁処理をしたスピーカーですが、設置方法によっては色 むらが生じる場合もありますので、設置の際は次の点に 注意してください。
 - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源スイッチを切った状態で設置してください。 なお、テレビの主電源スイッチは、切ってから少なくとも30分後に入れるようにしてください。
 - 2. テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。 色むらを生じるときは、十分離して設置してください。
- ・AVアンプなどでスピーカーの設定ができるときは、以下 の設定にすることをお勧めします。

・スピーカーサイズ : スモール

・クロスオーバー周波数 : 100Hz~150Hz

■取り扱い上の注意 スピーカーシステムの手入れをするときには

スピーカーシステムの汚れは柔らかい布(ネルなど)で軽く ふき取ってください。

汚れがひどいときは、中性洗剤でふき取り、乾いた布で 仕上げてください。(ご使用の中性洗剤については、その 注意書きにしたがってください)

よい音で聞くためには

■スピーカーシステム設置の配慮

・スピーカーシステムの再生音はリスニングルームの条件 によって微妙に影響を受けやすいものです。

設置時には、側面の壁から50cm程度離すことを、おすすめします。

これは本機をご使用になるリスニングルームの諸条件により変化しますので、上記を目安とし、音場が拡がり、音像がはっきりと定位する位置に設置することをおすすめします。

■音場の改善


・反射または共振を起こしやすい洋間では、厚手のカーテンやジュータンなどをお使いください。



また、スピーカーの正面(向かい側)が 固い壁やガラス戸などの場合には、反 射や定在波の発生を防ぐ目的で厚手の カーテンなどで吸音処理することをお すすめします。

■ステレオを聞くときのエチケット

・ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。





■付属品の確認

で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

・スピーカーコード 6m(フロント/センター用)3本
・スピーカーコード 15m(リア用)2本
・ネジ① 《 (M5×12mm)4本
・ネジ② 《 (M4×25mm)12本

・この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)、保証書が添付されています。


■スピーカーの種類

・センタースピーカー (× 1 本)



SX-XDC303

・サテライトスピーカー フロント/リア用 (× 4 本)




サテライトスピーカーの組み立てかた

■サテライトスピーカーの組み立て作業上の注意

- ・スタンド(ベース部)を足の上に落とさないようにしてください。けがをする恐れがあります。
- ・スタンド(ベース部)などを床に落とさないようにして ください。床に傷がつくことがあります。
- ・スピーカーなどに傷がつかないように、床に厚手の布な どを引いて作業してください。
- ・本機のスピーカーは長さがありますので、十分なスペースを確保してください。ぶつけて破損したり、傷がつくことがあります。
- ・スピーカー部だけでの使用はできません。組み立てた状態で使用してください。

■サテライトスピーカーの組み立て

サテライトスピーカーは、下図の3つの部品に分かれて梱 包されています。ご使用になる前に下記の手順に従って組 み立ててください。

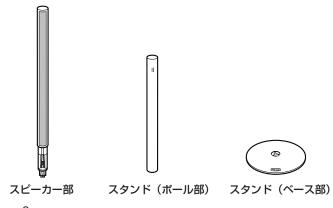




組み立ての際、スピーカーコードの極性(⊕、⊝)を間違えると、音場感や音質がそこなわれますので、ご注意ください。接続したあと、コードが確実に接続されていることを確認してください。

サテライトスピーカーの組み立てかた (つづき)

1.スタンド(ポール部)からカバーをはずす


- ⊕ドライバーを用意してください。
- ⊕ドライバーでネジをはずします。
- ・溝からツメをはずし、カバーを取りはずします。

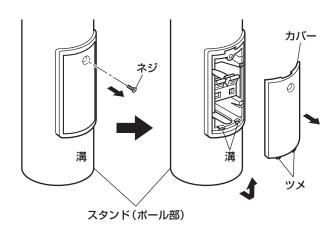


2. スタンド(ポール部)とスタンド(ベース部)を組 み立てる

- 1) スタンド(ポール部)とスタンド(ベース部)を組み 合わせます。
 - ・スタンド(ポール部)の 💹 マークとスタンド (ベース部) の **☆Victor** マークが、同じ向きに なるようにしてください。

このとき、スタンド(ポール部)とスタンド(ベー ス部) のネジ穴の位置が合っていることを確認 してください。

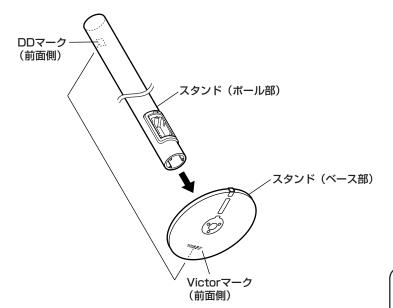


- 2) スタンド (ポール部) とスタンド (ベース部) を付属の ネジ②3本でしっかりと固定します。
 - ・ネジ②3本を仮締めします。その後、しっかりと締め つけてください。

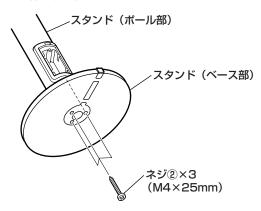


お知らせし

スタンド(ポール部)とスタンド(ベース部)を組み立て るとき、クッションなどを用いて組み立ててください。 スタンド (ポール部)を水平にすることにより、ネジが止 め易くなります。

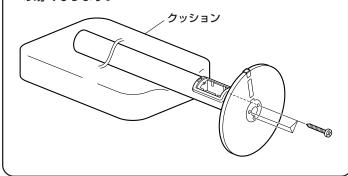

3. 付属のスピーカーコードをスタンド(ポール部)に 接続する

- ·フロントスピーカーには6m、リアスピーカーには 15mの付属のスピーカーコードをご使用ください。
- ・スピーカーコードの片側にはタグがついています。タグ のついていない方を本機に接続してください。

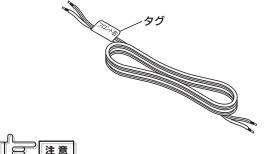


注意


本機に添付されているスピーカーコード以外のものをご使用になるときは、次の点にご注意ください。
・スピーカーコードは、左右の長さを同じにしてください。

- スピーカーコードは、できるだけ太いコードを使用してく ださい。
- スピーカーコードの長さは、できるだけ短くしてください。


1) スピーカーコードをスタンド(ベース部)の下からスタンド(ポール部)へ通します。

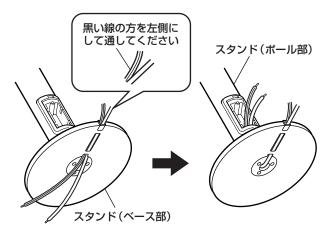

- 2) スピーカーコードの先端を、スタンド (ポール部) の端 子レバーを押したまま穴に差し込み、接続します。
 - ・芯線は奥までしっかり差し込んでください。
 - ・スピーカーコードは、黒い線が入っている方を⊝側に接続してください。

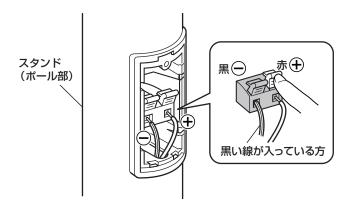


- 3) 端子部へカバーを取り付けます。
 - ・ツメを溝に合わせてからネジでしっかりと固定します。

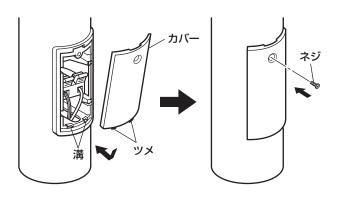


4. スタンド(ポール部)とスピーカー部を組み立てる

- 1) スピーカーコードの先端を、**スピーカー部の端子レバー を押したまま**穴に差し込み、接続します。
 - ・芯線は奥までしっかり差し込んでください。
 - ・スピーカーコードは、黒い線が入っている方を⊝側に接 続してください。

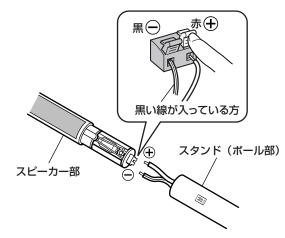

- **2)** スピーカー部をスタンド(ポール部)に差し込み、付属のワッシャー、ネジ①で固定します。
 - ・スピーカーコードを整理して、スタンド (ポール部) の中に押し込んでください。
 - ・スピーカー部をスタンド (ポール部) に差し込むとき、 スピーカーコードをはさみ込まないように注意してくだ さい。

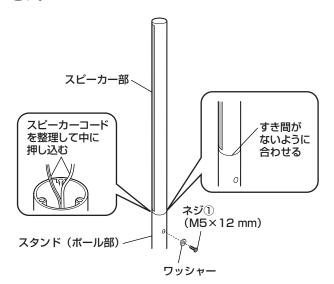




スピーカー部をスタンド(ポール部)に差し込む前に、必ずスピーカーコードをスピーカー部の端子に接続してください。

センタースピーカーの接続

■センタースピーカーの接続


- ・センタースピーカーのタグのついた 6 m のスピーカー コードをご使用ください。
- ・スピーカーコードは、タグのついていない方を本機に接続してください。
- 1) スピーカーコードの先端を、**端子レバーを押したまま**穴に差し込みます。
 - ・芯線は奥までしっかり差し込んでください。
 - ・スピーカーコードは、黒い線が入っている方を⊖側に接続してください。

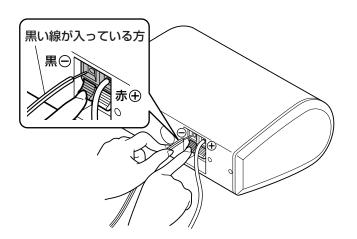

スピーカーの取り扱いについて

■スピーカーの取り扱いについて

・スピーカーを移動させるときは、必ずスタンド(ポール 部)部分を持って移動させてください。

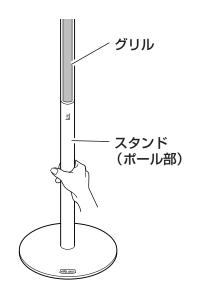

・スピーカーコードを引っ張って、スピーカーを移動させた りしないでください。スピーカーが倒れ破損する原因と なります。

注意

スピーカーコードの極性 (⊕、○) を間違えると、音場感や音質がそこなわれますので、ご注意ください。接続したあと、コードが確実に接続されていることを確認してください。

アンプとの接続

■接続のまえに


- 1.スピーカーシステムをアンプに接続するときは、アンプ側 の電源を必ず切ってください。電源が入った状態でスピー カーコードをショートさせますと、アンプを故障させる恐 れがあります。
- 2.本機の定格インピーダンスは 8 Ωです。 負荷インピーダンス8 Ωが接続できるアンプをご使用くだ さい。
- 3.本機の最大入力(JIS)は 100 W です。 これはミュージック・ソースを短時間入力できる値(実 効値)で、スピーカーを破壊しない値です。

■アンプのボリューム

一般にはミュージック・ソースを入力した場合、アンプのボリュームが半分以上になりますと、アンプの出力歪み(音が割れる)が増加して、スピーカーを熱的、機械的に破損させる恐れがありますので、これ以下のボリューム位置でご使用ください。


■アンプとの一般的な接続例

- ・下図をご参照のうえ、本機の入力端子とアンプの"スピーカー"端子をスピーカーコードで接続してください。
- ・アンプと接続する際は (\oplus 、 \ominus) の極性をよく確かめてください。

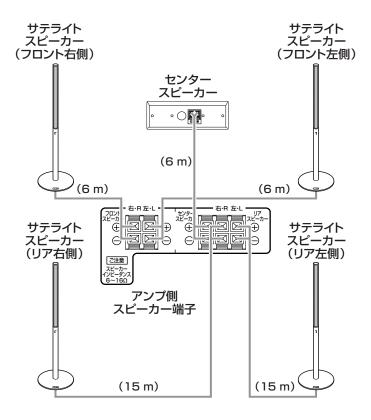

■一般的な設置例

センタースピーカーをテレビなどの正面に置きます。 (センタースピーカーをテレビの上に置くときは、平ら で安定した状態にあることをご確認ください。)

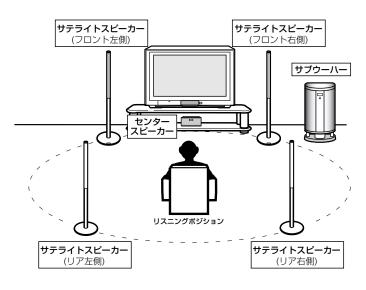

・本機と組み合わせるサブウーハーにつきましては、当社 SX-DW303をお勧めいたします。SX-DW303との組み合わせにより、臨場感あふれる ダイナミックな高音質をお楽しみいただけます。

-OFC コードについて —

スピーカーコードは、OFC コードを使用しています。 OFC コードとは:

Oxygen Free Copper の略で、無酸素銅のことです。 銅の配化物を減らすことにより、高音質再生を実現してい ます。

入力ソースについて

■ CD / DVD などのデジタル系ソースを再生する場合

レコードにはスクラッチノイズが、カセットテープには テープヒスノイズがありますが、デジタル系ソースではノ イズがほとんどなく無音から急に音楽信号が入ってきま す。また、ダイナミックレンジが広く急激に音が立ち上が りますので、スピーカーに過大入力が加わらないようアン プのボリュームに注意してご使用ください。

■特殊な入力信号の場合

本機に次のような特殊信号が加えられると、過大電流による焼損断線事故の原因となることがありますので、十分注意してご使用ください。

- ① FM チューナー選局時の大きな局間ノイズ。
- ② アンプやチューナーなどの "オン"、"オフ" 時の ショック音。
- ③ 接続端子の抜き差し時のショック音。
- ④ カートリッジ交換時のショック音。
- ⑤ 発振器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分 の音。
- ⑥ マイク使用時に起こりやすいハウリングの音または発振音。
- ① 引き回したスピーカーコードによるアンプの高域発振 出力。

仕 様

SX-XDS303 (サテライトスピーカー)

種類 : 1 ウェイ 2 スピーカー

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー : 9.5cm × 1cm (DDスピーカー× 2)

定格入力(JIS): 25 W 最大入力(JIS): 100 W 定格インピーダンス: 8 Ω

> 再生周波数帯域 : 120 Hz ~ 20 kHz 出力音圧レベル : 82 dB/W・m

最大外形寸法 :幅282 mm×高さ1108 mm×奥行282 mm

質量 : 3.0 kg

SX-XDC303 (センタースピーカー)

種類 : 1 ウェイ 2 スピーカー

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー :6cm (コーンスピーカー×2)

定格入力 (JIS): 25 W 最大入力 (JIS): 100 W 定格インピーダンス: 8 Ω

> 再生周波数帯域 : 80 Hz ~ 20 kHz 出力音圧レベル : 81 dB/W・m

最大外形寸法 :幅200 mm×高さ78 mm×奥行120 mm

質量 : 0.85 kg

(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株は会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

一直	府名	窓口名	<u>. </u>	TEL	₩	所 在 地
				北	海道	
		札 幌 S.0	-	(011)898-1180		札幌市厚別区厚別東5条1-2-29
北海		旭 川 S.0		(0166)61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15
		北 見 S.S	3.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19
	甲 連	釧 路 S.S		(0155)24-0797	080-0005	釧路市松浦町3番3号
		带 広 S.S		(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条南12-11
		函館 S.S	Э.	(0138)52-5324		函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
		1			北	
=	*	青 森 S.0		(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17 八京寺諏封2-2-26
=	森	八 戸 S.S 弘 前 S.S		(0178)44-4521 (0172)28-0165	036-8084	八戸市諏訪2-2-36 弘前市高田1-13-1
	_	盛 岡 S.		(019)673-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1
岩	手	水 沢 S.5		(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12
.	_	秋 田S. 大館S.		(018)824-3189 (0186)43-0980	010-0953 017-0874	秋田市山王中園町4-1 大館市美園町5-6
秋	田	横 手 S.		(0182)32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6
宮	城	仙 台 S.0	C.	(022)287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13
Ä	41%	石 巻 S.S		(0225)94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-18
山	形	山 形 S.0		(023)642-0279 (0234)26-7145	990-2412	山形市松山3-12-18 酒田市亀ヶ崎6-6-1
		郡 山 S.0		(024)952-6331	998-0842 963-0205	郡山市堤1-3
福	島	いわき S.S	3.	(0246)27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1
™	坷	会津若松 S.S		(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-44ハイツシンフォニー101
		福島 S.S	j.	(024)553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1
				1. 4	<u>・甲 信</u>	越
	157	新 潟 S.0		(025) 242-3431		新潟市明石1-2-19
新	澙	長 岡 S.S 上 越 S.S		(0258)24-8391 (0255)45-1734		長岡市下下条2-1366-1 上越市五智1-11
┢	mz	長 野S		(026)221-6583		長野市川合新田962-1
長	野	松 本S		(0263)25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21
		【出張修理専		のご相談窓口 (027)255-5982	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
群	馬	首都圏サービスセンタ 【お預かり修理		補修用部品】のご		十条宗庙女川当八島2-13-27
		前 橋 S.		(027) 255-5921		前橋市大渡町1-19-1
栃	木	宇都宮S.	C	(028)638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22
72	i ct	土 浦 S.	C.	(0298)21-8756	300-0813	土浦市富士崎 1 - 1 0 - 1
· 茨 ——	城	水 戸S.	S.	(029) 246-1560	310-0836	水戸市元吉田町1077
山	梨	甲 府 S.		(055)237-4016	400-0864	甲府市湯田2-11-5
				のご相談窓口	070 0001	70+W/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
		【お預かり修		(03)5803-2888 補修用部品】のご		浦安市当代島2-13-27
 	葉	千 葉 S.C		(043)246-2588		千葉市美浜区幸町2-1-1
		柏 S.C		(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67
_		浦 安 S.S	Ď.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島2-13-27
		【出張修理車門	91	のご相談窓口		
		【出張修理専門首都圏サービスセンタ		のご相談窓口 (03)5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
		首個サービスセンタ 【お預かり修理	ター 里、	(03)5803-2888 補修用部品】のご	目談窓口	
_	_	首個サービスセンタ 【お預かり修理 本 郷 S.C	ター 里、 こ.	(03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254	1 談窓口 113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
東	京	i翻サービスセンタ 【お預かり修理 本 郷 S.C 秋葉原 S.S	ター 里、 C.	(03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254 (03)3251-2128	相談窓口 113-0033 101-0021	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6
東	京	首個サービスセンタ 【お預かり修理 本 郷 S.C	ター 里、 こ. S.	(03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254	1 談窓口 113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
東	京	首綱サービスセンタ 【お預かり修理 本 郷 S.C 秋葉原 S.S 練 馬 S.C 大 田 S.C 八 王 子 S.C	ター 里、 こ. こ. こ. C.	(03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1
東	京	首編サービスセンダ 【お預かり修理本 郷 S.C 秋葉原 S.S 練 馬 S.C 大 田 S.C 八 王 子 S.C 【業務用機器	ター 里、 こ。 こ。こ。 専門	(03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引のご相談窓口	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	文京区本郷3-147 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
東	京	首調サービスセンダ 【お預かり修理本 郷 S.C 秋葉原 S.S 練 馬 S.C 大 田 子 S.C 【業務用機器 首調メンテナンスセン 出張修理専門	9- 里、 こここ 専 9- 門】	(03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3993-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045	文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬及豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
	京	首高サービスセン(【お預かり修す本郷 S.C 練 馬 S.C 大 田 S.C 【業務用機器 「直線/アナンスセン(「世級修理専門首都圏サービスセング	ター 型 に ら に に の に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に 。 に る に 。 に る に る 。 に 。	(03)5803-2888 補修用部品)のご格 (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3293-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)5803-2888	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003	文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬及豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6
東	京	首語サービスセン(【お預かり修訂本 郷 S.C. ・ 東原 S.C. ・ 東原 S.C. ・ 大 田 B.S.C. ・ 八 王 子 怪話 「 工 子 怪話 「 世間張修理専門 首語圏サービスセン 【 お預かり修訂	ター型、C. S. C. 専門ター型、	(03)5803-2888 補修用部品】のご相 (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】のご	 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 1談窓口	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3
		首語書サービスセン(「お預かり修打本 秋葉 馬 S.C. 株 大 八 王 子 S.C. 八 王 子 S.C. 「	ター (A)	(03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 月)のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (048)654-5241	 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 1談窓口 330-0037	文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1
		i	ター (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	(03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5884-8254 (03)3251-2128 (03)3251-2128 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引のご相談窓口 (03)5874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品】のご (048)654-5241 (048)654-5241 (048)655-5105	 113-0033 101-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 110-003 330-0037 361-0057	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
		首語サービスセグ	ター () () () () () () () () () ((03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 月)のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888	日談窓口 113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 110-0037 330-0037 361-0057	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3
	玉	首題サービスセン(【お預かり修訂 本	ター・コート アー・コー・ファイン アー・ファイン アー・フェー・ファイン アー・ファイン アー・フェー・ファイン アー・ファイン アー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェー・フェ	(03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引)のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (048)654-5241 (048)654-5241 (03)5803-2888 補修用部品] のご	日談窓口	文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
埼	玉	首語サービスセグ	ターでは、C.C.では、Promanaでは、C.C.では、Promanaでは、Proma	(03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 月)のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888	日談窓口	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
埼	玉	首題サービスセンダ 【お預かり修了 あった。 本 秋葉原、馬 S.C. 大	ター Constant Service Provided The C	(03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引)のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (048)654-5241 (048)654-5241 (048)653-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (045)651-0403 (045)651-0403 (044)975-1879 (046)36-2160	日談窓口	文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山8 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5
	玉	i	ター Constant Service Provided The C	(03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (03)5684-66814 (03)3251-2128 (03)3251-2128 (03)3727-9385 (0426)46-6914] のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (048)654-5241 (048)653-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご(048)9551-0403 (044)975-187 (045)651-0403 (044)975-187 (045)651-0403 (044)975-187 (045)651-0403 (044)975-187 (045)651-0403 (044)975-187 (045)651-060 (042)776-2052	日談窓口	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北干東2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
埼	玉	首題サービスセグ 【お預かり修了 「お預かり修了 「ある。」 「本、秋葉原馬 S.C. 「美郷」をデナンスで 「一直をデナンスで 「一直をデナンスで 「一直をデナンスで 「一直をデナンスで 「一直をデナンスで 「一直をデナンスで 「一直をデナンスを 「一直を 「一直を 「一直を 「一直を 「一一で 「一一で 「一一で 「一一で 「一一で 「一一で 「一一で 「一一	ター、Compon Para Compon	(03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (03)5864-66914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)3874-5231 (03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご相談窓口 (048)653-5105 のご相談窓口 (049)653-5105 のご相談窓口 (049)751-875 (045)651-0403 (044)975-1875 (045)651-0403 (044)975-1875 (045)651-0403 (044)975-1875 (045)651-0403 (044)975-1875 (045)651-0403 (044)975-1875 (045)363-2160 (042)776-2052	間談窓口	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
埼神系	玉	i	ター、Compron Total Pront Compron Compro Compro Compro Compro Compro Co	(03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3251-2128 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)5803-2888 補修用部品】のご (048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)563-10403 (044)975-1879 (046)651-0403 (044)975-1879 (046)63)36-2160 (042)776-2052 東 (054)282-4141	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 1数窓口 330-0037 361-0057 279-0001 1数窓口 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 422-8043 422-8043	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
埼	玉	首題	ター Compression Test Production Compression Compressi	(03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914]) のご相談窓口 (03)3727-9385 (0426)46-6914]) のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (048)654-5241 (048)654-5241 (048)6553-5105 のご相談窓口 (045)651-0403 (044)975-1879 (046)361-0403 (044)975-1879 (046)36-2160 (042)776-2052 東 (0559)22-1557		文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 陸
埼神系	玉	i	ター Compression Production Produ	(03)5803-2888 補修用部品】のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3251-2128 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 (03)5803-2888 補修用部品】のご (048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 のご相談窓口 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)553-5105 (048)563-10403 (044)975-1879 (046)651-0403 (044)975-1879 (046)63)36-2160 (042)776-2052 東 (054)282-4141	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 1数窓口 330-0037 361-0057 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 年・北 422-8043 410-0041 435-0041 435-0041 435-0041	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 を 静岡市中田本町62-31 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
埼神系	玉	首題	タース・Compron Tensor Production Compron Tensor Production Compro Tensor Production Compro Tensor Production Compro Tensor	(03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914]] のご相談窓口 (03)3727-9385 (0426)46-6914]] のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (048)654-5241 (048)654-5241 (048)653-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (045)651-0403 (044)975-1879 (046)361-0403 (044)975-1879 (046)36-2160 (042)776-2052 東 (0569)22-1557 (056)22-1557 (056)22-1557 (0569)25-3236 (0564)51-5931		文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 摩 静岡市中田本町62-31 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井部の香町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12
埼静愛	玉川岡知	首題	タース・C. 専ターリー 単C. G. P. P. P. C.	(03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (04)563-22888 補修用部品] のご (045)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-651-0403 (049)975-1879 (045)362-160 (042)776-2052 東 (0559)22-1657 (0559)22-1157 (0559)22-1157 (0559)22-1157 (0569)25-3235 (0564)51-5931 (0564)51-5931 (0564)51-5931	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 100	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山8 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市佐藤5-19-1
埼静愛岐	玉川岡知阜	首題	タース・C. 専タープー 里C. G. Prター C. G. G. G. C. C. G. G. G. C. C. G. G. C. C. G.	(03)5803-2888 補修用部品] のご (03)5684-8254 (03)393-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914]] のご相談窓口 (03)3727-9385 (0426)46-6914]] のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (048)654-5241 (048)654-5241 (048)653-5105 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品] のご (045)651-0403 (044)975-1879 (046)361-0403 (044)975-1879 (046)36-2160 (042)776-2052 東 (0569)22-1557 (056)22-1557 (056)22-1557 (0569)25-3236 (0564)51-5931	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 100	文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北千束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ピル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 摩 静岡市中田本町62-31 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井部の香町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12
埼静愛岐三	玉川岡知阜重	首題	9年、6、5、5、C. 専ク門 5年、C. 5、T. 7年、C. 5、C. C. 6、G. G. G. 6. G.	(03)5803-2888 補修用部品」のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3933-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-6241 (048)654-6241 (048)654-6241 (048)653-261 (049)75-1879 (046)368-2160 (042)776-2052 東 (059)224-1141 (0569)22-1157 (053)421-3441 (0569)25-3235 (0569)61-5931 (053)64-0815 (059)229-7780	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0001 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005 279-0004 1005	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 摩岡市中田本町62-31 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市亨佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大学藤方485-18
埼静愛岐三富	玉川岡知阜重山	首部	ター Company Parameter Service	(03)5803-2888 補修用部品)のご (03)5684-8854 (03)5851-2128 (03)32851-2128 (03)3293-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引の相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品)のご相談窓口 (048)654-5241 (048)653-5105 のご相談窓口 (044)975-1879 (044)975-1879 (044)975-1879 (044)975-1879 (053)421-3441 (0559)22-1559 (053)421-3441 (0568)25-3235 (0564)282-4141 (0568)25-3235 (0564)81-5931 (0532)84-0815 (0532)84-0815 (0532)84-0815 (0532)82-1947 (0539)22-9780 (059)229-7780 (059)229-7780	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 100-005 279-0001 100-005 231-0028 216-0024 254-0065 229-0004 422-8043 10-0041 481-0041 444-0833 440-0853 500-8367 510-0076 511-0076 511-0076 519-0076	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 干葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 干葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 陸 静岡市中田本町62-31 沼津市筒井町6-5 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市柱曙3-10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市城木2-15-2 津市大字藤方485-18 富山市二回町四丁目1-3
埼静愛岐三	玉川岡知阜重	首題	ター Company Part	(03)5803-2888 補修用部品」のご (03)5684-8254 (03)3251-2128 (03)3933-7520 (03)3727-9385 (0426)46-6914 引 のご相談窓口 (03)3874-5231 のご相談窓口 (03)5803-2888 補修用部品」のご (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-5241 (048)654-6241 (048)654-6241 (048)654-6241 (048)653-261 (049)75-1879 (046)368-2160 (042)776-2052 東 (059)224-1141 (0569)22-1157 (053)421-3441 (0569)25-3235 (0569)61-5931 (053)64-0815 (059)229-7780	113-0033 101-0021 176-0014 145-0062 192-0045 110-0003 279-0001 100-0057 279-0001 100-0057 279-0001 100-0057 279-0001 100-0057 279-0001 100-0057 279-0001 100-0057 279-0001 100-0057 279-0001 100-0057 279-0001 100-0057 279-0001 100-0057 279-0001 279-000	文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F 千代田区外神田1-6-6 練馬区豊玉南1-19-1 大田区北干束2-20-6 八王子市大和田町2-9-6 台東区根岸5-4-3 千葉県浦安市当代島2-13-27 さいたま市東大成町2-658-1 行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B 千葉県浦安市当代島2-13-27 横浜市中区翁町1-3-1 川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル) 平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4 摩岡市中田本町62-31 沼津市筒井町6-5 浜松市北島町785 西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1 岡崎市桂曙3-10-12 豊橋市佐藤5-19-1 岐阜市亨佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2 津市大学藤方485-18

都府 県名		窓口名	TEL	₩	所	在	地
			近	畿			
· ·		滋 賀 S.S.			守山市浮気町2	268	
滋	賀		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
		【出張修理専門	」のご相談窓口		ı		
京	都	大 阪 S.C.	. (06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区日	3/1/2-4-2	28
۸,۲	-	【お預かり修理	、補修用部品】のご				
		京 都 S.C	_	1	京都市伏見区深	草下川原	₹ET31-1
京	都	福知山 S.S.	<u> </u>		福知山市厚東町		
北	部		(=:::,===:::		111174111111111111111111111111111111111		
	良	【出張修理専門	】のご相談窓口	1	I		
		大 阪S.C.	_	532-0027	大阪市淀川区田	BJII2-4-2	28
奈		_	、補修用部品】のご		7 (30)		
		奈 良 S.S.			橿原市葛本町8	34-2	
			】のご相談窓口	00.0007	123011-05 1 1-5 0		
		大 阪 S.C.	IMM	532-0027	大阪市淀川区田	BIII2-4-9	28
		【お預かり修理			/ MXTDAE/TIZE	U/IIC	
		大 阪S.C			大阪市淀川区田	BIII2-4-2	28
大	阪	大阪南S.C.			大阪市天王寺区		
		堺 S.C		591-8032	堺市百舌鳥梅田		
			門】のご相談窓口				
		大阪メンテナンスセンター	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区田	BJI 2-4-2	28
		和歌山 S.S.		640-8323	和歌山市太田4		
和副	次山	田 辺 S.S.			田辺市湊158		
		【出張修理専門	】のご相談窓口				
兵	庫	大 阪 S.C.	. (06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田	BJI 2-4-2	28
中見	耙部	【お預かり修理	、補修用部品】のご	相談窓口			
		神 戸S.C	_		神戸市中央区研	幾上通3-2	2-16
兵	庫	姫 路 S.S.	. (0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町]]]-]	
西	部						
			中	国			
岡	山	岡 山 S.C			岡山市西古松西	БЯТ 8 -23	!
		広 島 S.C			広島市中区光南		
広	島	福 山 S.S.			福山市南蔵王町	j3-5-15	i
		Щ_ □ S.C.			吉敷郡小郡町石		28
Щ		徳山5.5.		745-0042	徳山市野上町2		
		下 関 S.S. 山陰ビクター販売(株	. (0832)51-1040) (0852)31-8900		下関市熊野町2 松江市学園1-1		
		サービスセンター		000 0020	12/21/15 1 28 1 1	0 00	
島	根	(松江・米子担当					
		出雲営業所サービス係	(0853)21-4611	693-0001	出雲市今市町8	354	
ė	Ho	鳥取営業所サービス係	(00E7)00 01E1	600 0011	良田市工化ル1	THOO	1
鳥	取	局収占未削リーに人		680-0911	鳥取市千代水1) HCC-	1
香	Щ	高 松S.C			高松市田村町2		
徳	島	徳 島 S.C			徳島市沖浜2-3		
高	知	高 知 S.S. 松 山 S.C			高知市高須新町松山市中央1-4		
愛	媛	宇和島 S.S.			宇和島市坂下湾		40
					縄		
		45 m.c.s				e enate a -	0.1
-	岡	福 岡 S.C 久留米 S.S	1 12 2 1/2 2 2 2 2 2 2		福岡市博多区博		
褞		北九州 S.C		802-0038	次留米市西町字7 北九州市小倉北[
_	de*	長 崎 S.C		852-8021	長崎市城山町9-		
長	崎	佐世保 S.S		857-1166	佐世保市木風町		
大	分	大 分 S.S		870-0882	大分市大道町4-		
熊	本	熊 本 S.C		861-4101	熊本市近見町8-		
宮	崎	宮 崎 S.S		880-0032	宮崎市霧島町3-		
		延 岡 S.S		882-0857	延岡市惣領町24		
鹿児		鹿児島 S.C 沖 縄 S.C		890-0034 901-2224	鹿児島市田上七 [*] 沖縄県宜野湾市		
沖	縄						

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

- -

0802

保証とアフターサービス(必ずお読みください。)

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保 証 期 間 —

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、 いページの「ビクターサービス窓口案内」を ご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品	名	ホームシアターDDスピーカーシステム
型	名	SX-XD303
お買い上け	- 🖯	年 月 日
故障の状	況	できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名	前	
電話番	号	
訪問ご希望		

便利メモ お買い上げ店名 ☎() −

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社** お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

11 ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

東京 23 (03) 5684-9311 FAX(03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪 公(06) 6765-4161 FAX(06) 6765-4891

〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎(027) 254-8952